

ABSORBAG®

CONTROLE *SUPERIOR* DE UMIDADE PARA CARGA ÚMIDA E SECA EM CONTÊINER.

COMO ELE FUNCIONA

1. cloreto de cálcio por detrás de uma grade de absorção remove de forma ativa a umidade do ar.
2. A umidade se transforma em salmoura e é permanentemente armazenada em um coletor de plástico durante toda a viagem—evitando nova evaporação

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- A tecnologia patenteada cria um ambiente sem dano para a carga úmida e seca dentro do contêiner de transporte—durante toda uma jornada intermodal no mar, em terra e via ferroviária.
- Proporciona maiores margens de segurança para proteger a carga em viagens curtas e longas sob uma ampla faixa de condições.
- Instalação, remoção e descarte rápido e fácil.

APLICAÇÃO DE CARGA

Para uso com carga seca tais como bobinas de aço e alumínio, maquinaria e todos os tipos de bens de consumo; bem como carga úmida, tipicamente mercadorias agrícolas tais como forragem, café, cacau, amendoins, feijões e açúcar.

CONFIGURAÇÃO DE CARREGAMENTO DA CARGA

- Para qualquer tipo de carga que permita espaço de cerca de 4 in. (100 mm) entre a carga e as paredes laterais e não seja carregada mais alta do que 5 ft. (1500 mm) do piso.
- Mais eficaz com espaço livre de 15 in. — 20 in. (400 — 500 mm) entre o teto e a carga.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Unidades Necessárias

<u>Tamanho do Contêiner</u>	<u>Carga Seca</u>	<u>Carga Úmida</u>
20 ft. (6 m)	4-8	8-12
40 ft. (12 m)	8-12	12-20

Capacidade de Coleta

Até 2,25 litros de salmoura

Temperaturas de Trabalho:

-4° F a + 150° F / -20° C a + 90° C

Tamanho:

A: 51 in. / 1300 mm
L: 5 in. / 125 mm
P: 2 in. / 50 mm

Peso:

3,4 lb. / 1,6 kg

Descarte:

Fabricado somente com materiais não tóxicos e recicláveis (plásticos PE-PP e Cloreto de Cálcio)

Como instalar l (Consulte o verso)

COMO INSTALAR O ABSORBAG®



1 O ABSORBAG® é projetado para ser pendurado em alças localizadas na parte superior dos painéis da parede do contêiner quando o carregamento da carga permite espaço de cerca de 4 in. (100 mm) entre a carga e as paredes laterais—e não seja carregada mais alta do que 5 ft. (1500 mm) do piso.



2 Desdobre o ABSORBAG®. Nota: se o ABSORBAG® for revestido individualmente, corte para abrir o saco de revestimento. Se a caixa for toda revestida para 12 ABSORBAGS e nem todos sejam usados, lembre-se de fechar novamente o saco de revestimento na caixa.



3 Torça o gancho para fora da parte traseira do ABSORBAG®...



4 e instale-o na parte traseira do lado não impresso ...



5 empurrando-o para cima para dentro das ranhuras até ouvir um clique.



6 Use uma escada com degraus para pendurar o ABSORBAG® colocando o gancho na alça de aço acima das partes corrugadas nos painéis da parede do contêiner



7 Empurre para baixo o gancho até que o gancho esteja todo para baixo na alça.



8 Abra totalmente a parte superior do ABSORBAG® empurrando ambos os lados conjuntamente. Isto permitirá que a salmoura pingue na metade inferior do ABSORBAG®.




9 Assegure-se de que a superfície esteja limpa... em seguida remova as coberturas de papel das almofadas aderentes.



10 Pressione suavemente as laterais da parte inferior do ABSORBAG® de novo para permitir que a salmoura pingue na metade inferior do ABSORBAG®.

11 Aperte o ABSORBAG® na parede, usando duas almofadas aderentes na parte traseira para fixar o ABSORBAG® à parte corrugada.

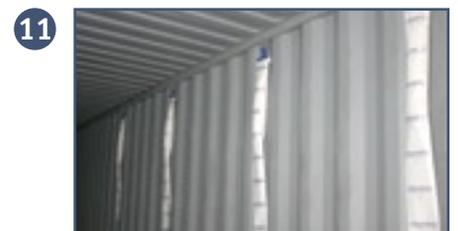

11 Pendure os ABSORBAGS uniformemente em ambos os lados do contêiner.

BUFFERS USA™ 

SPROTEJA SEUS CONTÊINERES. PROTEJA SUA CARGA.

Buffers USA Inc.
10180 New Berlin Road
Jacksonville, Florida 32226

Tel: 904-696-0010
Fax: 904-696-0019

Email: sales@buffersusa.com
www.buffersusa.com